


# Timbre Digital con Cámara (TDC)

## Manual de Uso



- Pantalla de alta resolución
- Cámara de 2 Mega Pixeles
- Función de foto instantánea y grabador de video
- Sistema de LED para visión nocturna
- Función de timbre para puerta principal
- Tarjeta de memoria extraíble micro SD de 1G
- Usa pilas normales o recargables tipo AA

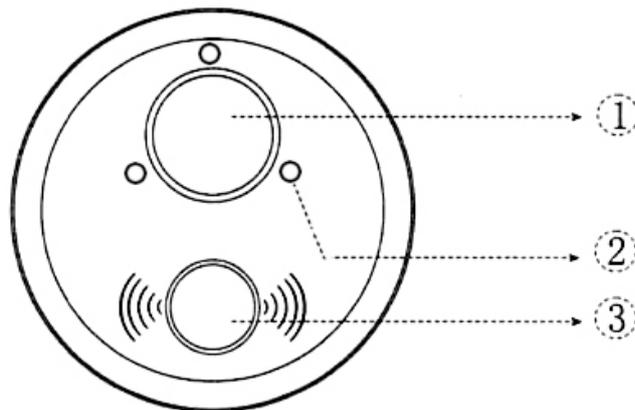

1. Lente de la cámara (Gran angular de 170°)
2. Led para visión nocturna
3. Pulsador del timbre



1. Pantalla (Muestra la vista exterior)
2. Botón superior (Revisa fotos, selecciona hacia arriba)
3. Botón inferior (Revisa fotos, selecciona hacia arriba)
4. Botón de Menú (Idioma/ Fecha/ Apaga pantalla/ Selecciona Funciones)
5. Ranura para micro tarjeta SD de memoria
6. Parlantes del timbre

### Uso del TDC

1. Cuando se presiona el botón, el TDC suena “DING-DONG”
2. El TDC toma automáticamente una foto cada vez que se pulsa el botón (timbre), y la guarda en la tarjeta de memoria. El usuario puede ver las fotos tomadas, usando el botón de “Menú” (4), o puede sacar la micro tarjeta SD y verla a través de su computador.
3. Cuando se aprieta el botón de “Pantalla” (1), la pantalla muestra directamente la vista exterior, pudiendo ver quien está detrás de la puerta.
4. Mientras la pantalla muestra la vista exterior, apretando nuevamente el botón “Pantalla” (1), se obtiene una foto de ésta.
5. Usando la opción “Video” del Menú, se puede filmar la vista exterior que muestra la pantalla, después de haber seleccionado el botón “Pantalla” (1)

## **Ajuste en el modo “Menú” (4)**

### **1. Idioma**

Seleccione el botón “Menú” (4), y después los botones “subir” (2) o “bajar” (3), para seleccionar “Idioma” (Language). Una vez que aparezca “Idioma”, apriete el botón “Menú” (4) y seleccione el idioma que desea establecer. Una vez elegido vuelva a apretar el botón “Menú” (4) para fijar el idioma.

### **2. Fecha y Hora**

Seleccione el botón “Menú” (4), y después los botones “subir” (2) o “bajar” (3), para seleccionar “Fecha y Hora” (Date&Time). Apriete nuevamente el botón “Menú” (4) para entrar a la opción “Fecha y Hora”, con los botones “subir” (2) o “bajar” (3), ajuste la fecha y la hora y confirme el ajuste apretando nuevamente el botón Menú” (4).

### **3. Tiempo de duración pantalla encendida**

Seleccione el botón “Menú” (4), y después los botones “subir” (2) o “bajar” (3), para seleccionar “Apagado Pantalla” (Screen Off). Apriete nuevamente el botón “Menú” (4) para entrar a la opción “Apagado Pantalla”, con los botones “subir” (2) o “bajar” (3), ajuste el tiempo de encendido de la pantalla (10 seg./ 20 seg./ 30 seg.) y confirme el ajuste apretando nuevamente el botón Menú” (4).

### **4. Foto o Video**

Seleccione el botón “Menú” (4), y después los botones “subir” (2) o “bajar” (3), para seleccionar “Foto o Video” (Mode Switch). Apriete nuevamente el botón “Menú” (4) para entrar a la opción “Foto o Video”, con los botones “subir” (2) o “bajar” (3), seleccione “Foto” (Picture snapping) o “Video” (Video recording), y confirme la selección apretando nuevamente el botón Menú” (4).

### **5. Ver fotos o videos grabados**

Seleccione el botón “Menú” (4), y después los botones “subir” (2) o “bajar” (3), para seleccionar “Fotos o Videos

**Grabados” (Preview). Apriete nuevamente el botón “Menú” (4) para entrar a la opción “Fotos o Videos Grabados” , con los botones “subir” (2) o “bajar” (3), vea todas las fotos o videos grabados en la tarjeta de memoria. Salga de ésta opción apretando nuevamente el botón Menú” (4). Recuerde que también puede ver las fotos o videos grabados, sacando la micro tarjeta de memoria SD y usando su computador.**

#### **6. Función No Molestar”, Ding-Dong desconectado**

**Seleccione el botón “Menú” (4), y después los botones “subir” (2) o “bajar” (3), para seleccionar “No Molestar” (Dont Disturb). Apriete nuevamente el botón “Menú” (4) para entrar a ésta opción. Con los botones “subir” (2) o “bajar” (3), seleccione o no la opción “No Molestar”. Si selecciona ésta opción, el Ding-Dong no funcionará cuando se toque el timbre.**

#### **7. Salida del Menú**

**Seleccione el botón “Menú” (4), y después los botones “subir” (2) o “bajar” (3), para seleccionar “Salida del Menú” (Exit option). Apriete nuevamente el botón “Menú” (4) para salir del Menú.**

## Instalación de las Pilas



**Use 3 pilas tipo AA, comunes o recargables.  
Al lado izquierdo de la pantalla, se encuentra el compartimento de las pilas.  
Deslice la tapa hacia arriba, y abra la tapa.  
Instale las pilas según el signo que se muestra en la tapa.  
Cierre la tapa y deslícela hacia abajo para fijarla.**

## Instalación de tarjeta de memoria Micro SD



**En la parte superior derecha, se encuentra la ranura para las tarjetas de memoria micro SD.**

**Asegúrese que no esté bloqueada la tarjeta.**

**Insértela en la ranura hasta el fondo. Para sacarla, presiónela hacia abajo y sola se asomará, retire la tarjeta.**

